

安全上の注意（必ずお守りください）

同梱部品（必ずご確認ください）




設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。






■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度をを、次の表示で説明しています。

<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
-----------	-----------------------------------	-----------	---


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	 この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	---

警告 取付けに関する警告
 強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。 ※壁仕上げ前に固定ネジ用の9mm以上の裏板(合板等)を、あらかじめ設けてください。 ※軽鉄への取付けは強度が不足する恐れがあります。必ず木材ネタで補強してください。 ※ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
 当製品は防水仕様ではありません。屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などの腐食により、製品が落下してケガをするおそれがあります。
 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。 固定が不完全な場合、落下してケガをするおそれがあります。

警告 ご使用に関する警告
 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
 耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。
 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。
注意 ご使用に関する注意
 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。
 お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

製品仕様

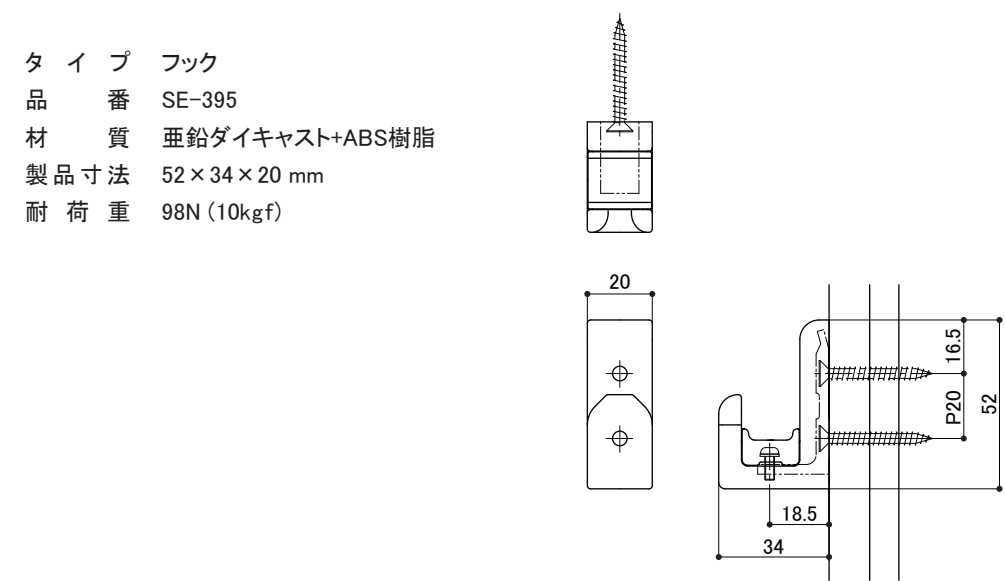

◎取付け手順

①取付け位置を決め、台座を取付けネジにて取付けます。  
※台座に傾きが無い様に注意して取り付けて下さい。

②本体を台座に取付け、本体を本体固定ネジとバネ座金にて固定します。  
※本体が台座のツメに引っ掛かる様に取付けてください。

③カバーを本体に嵌め込みます。

本体×1

カバー×1

台座×1

取扱説明書(本紙)×1

取付けネジ×2

本体固定ネジ×1

バネ座金×1

取付け手順

◎取付け手順

①取付け位置を決め、台座を取付けネジにて取付けます。  
※台座に傾きが無い様に注意して取り付けて下さい。

②本体を台座に取付け、本体を本体固定ネジとバネ座金にて固定します。  
※本体が台座のツメに引っ掛かる様に取付けてください。

③カバーを本体に嵌め込みます。

台座

取付けネジ

本体

本体固定ネジ

バネ座金

ツメ

カバー

裏板のない壁面に取付ける場合

●壁面にアンカー(別売 AC-1028-B)挿し込穴(φ9～10)をあけます。

●アンカーをイラストの様に左右に開く向きに挿し込んでください。

●取付け手順に従い、製品を取付けてください。

※石膏ボードは 9～12.5mmを使用してください。

アンカー挿し込み穴

アンカー

左右に広がる

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO.001