


















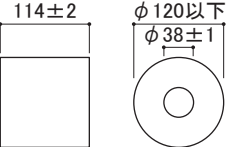





















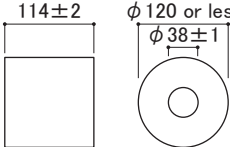
※本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者様にお渡しください。 / This manual must be handed over to the user after installation and should not be discarded. / 安装后请勿丢弃本说明书，需移交使用者保管。




















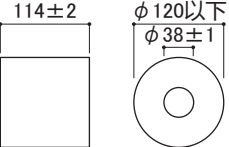
施工・取扱説明書 / Installation・Instruction manual / 施工・安装说明书

SE-503-A01/SE-513-A01（ペーパーホルダー/Paper Holder/厕纸架）
SE-507-A01/SE-517-A01（ガラスシェルフ & ペーパーホルダー/Glass Shelf & Paper Holder/玻璃架 & 厕纸架）

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp


安全上のご注意（必ずお守りください）	
※必ず施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。	
■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。	
	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
■お守りいただきたい内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。	
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
 取付けに関する警告	
 ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。 ※石膏ボードをご使用の場合は、12.5mm以下をご使用ください。 ※壁仕上げ前に固定ネジ用の9mm以上の裏板(合板等)を、あらかじめ設けてください。 ※軽鉄への取付けは強度が不足する恐れがあります。必ず木材ネタで補強してください。 ※ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。	
 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、落下してケガをするおそれがあります。	
 当製品は屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などの腐食により、製品が落下してケガをするおそれがあります。	
 ご使用に関する警告	
 製品の取付けネジ等が緩んだ場合、必ず締め直してください。ガタついた状態で使用し続けると落下してケガをするおそれがあります。	
 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
 製品に無理な荷重や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
 ご使用に関する注意	
 美観を保つために定期的な日々のお手入れを行ってください。お手入れは、乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水拭き、または水で薄めた中性洗剤(5%～10%程度)を含ませた布で拭いた後水拭きし、その後乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。お手入れ後は換気を行ってください。 ※中性洗剤以外の洗浄剤は使用しないでください(トイレ用洗剤、塩素系洗剤、酸性・アルカリ性洗剤、クレンザー等使用しないでください)。 ※ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤や、防カビ剤などは使用しないでください。	
 より詳しい製品のお手入れに関しましては、KAWAJUN公式サイトFAQ内の「製品のお取扱いについて」をご確認ください。 KAWAJUN公式サイトFAQは右記QRコードまたは以下URLからご覧いただけます。 https://hw.kawajun.jp/faq/#faq-care	
 定期的なお部屋の換気を適宜行ってください。長期間空気が循環しない環境は、変色・腐食の原因となるおそれがあります。	
 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
 当製品は右図の寸法のトイレトペーパーを使用したときに最適になるように設定しています。	
	

Safety Precautions (Must be observed)	
※Please read this “Safety Precautions” section carefully before installing the unit and install correctly. ※Pass attached installation tool (if any) to user along with the manual.	
■ In the event of improper installation, the possible situations that may occur to user are stated below.	
	This tag indicates actions that may lead to risks of serious injuries and/or death.
	This tag indicates actions that may lead to injuries and/or product damage.
■ Please proceed with caution for contents with the following tag.	
	Please carry out all actions labeled with this tag.
	This tag indicates actions that should be avoided.
 Warning for Installation	
 ※Please do not install products on non-reinforced walls. Risk of product dropping may occur, resulting in injuries. ※Please use a thickness of 12.5mm or less when using plasterboard. ※Before completion of the wall, reinforce it with a material (plywood, etc.) that is 9mm or thicker for the installation screws. ※For installation on light gauge steel, please reinforce metal with plywood as the strength of the metal might be insufficient. ※Installation of product cannot be made directly on ALC materials, light gauge steel and hollow spaces of concrete blocks.	
 After installation, please check the product once more to ensure that it has been installed firmly. If the product is not firmly installed, the product might wobble and there might be risks of product falling, resulting in injuries.	
 Do not install this product outdoors, in the shower, or in any other place where it will be exposed to water or excessive moisture. The product may fall and cause injury due to corrosion of parts.	
 Warning for Use	
 If the mounting screws or other parts of the product become loose or start to rattle, please ensure that they are retightened. Failure to do so may cause the product to fall and cause injury.	
 Please do not use product for any unintended purposes or applications. Doing so may cause product failure and result in injuries.	
 Please do not subject the product to excessive loads or strong impacts. Product failure may occur, leading to risks of injuries.	
 Instructions for Use	
 Regular care should be performed to maintain the condition of the finish. To clean, wipe gently with a soft, dry cloth. For stubborn stains, wipe with a soft cloth dipped in a mild neutral detergent (5~10%) diluted in water and wipe off with a fresh soft, dry cloth. Ventilate the room after cleaning. ※Do not use any cleaning agents other than diluted neutral detergent (do not use toilet cleaners, chlorine-based detergents, acidic or alkaline detergents, cleansers, etc.). ※Do not use organic solvents such as benzene, thinner, or alcohol, or mold inhibitors.	
 For further details and guides on product care, please refer to the “製品のお取扱いについて(Handling of Products)” in the FAQ section on the KAWAJUN official website. The KAWAJUN official website FAQ can be accessed via the QR code on the right or the URL below. https://hw.kawajun.jp/faq/#faq-care	
 Please ventilate the room regularly when appropriate. Long-term exposure to stale air may cause discoloration and corrosion.	
 Wipe away cosmetic and/or chemical product stains immediately when found. Long term stains will result in corrosion, discolouration, and/or deterioration which may lead to product failure and result in injuries.	
 The product is optimized for use with toilet paper of dimensions stated in the diagram on the right.	
	


安全注意事項（请务必遵守）	
※请务必在施工前仔细阅读本“安全注意事项”并正确安装。 ※有配套工具的情况下请与本说明书一起移交给使用者保管。	
■ 施工不当时可能会对使用者造成危害或损害，如下作具体说明。	
	将带有此标记一栏的内容设想为“可能导致死亡或重伤的情况”。
	将带有此标记一栏的内容设想为“可能造成人身伤害或财产损失的情况”。
■ 对于需要遵守的内容种类，用以下图标进行区分及说明。	
	该图标表示必须“强制”执行内容。
	带有此标记的为必须“禁止”的内容。
 关于产品安装方面的警告事项	
 ※请勿安装在强度不够或补强不足的墙壁上，可能导致产品掉落而造成伤害。 ※若安装在石膏板上，请用12.5mm以下的石膏板。 ※粉刷墙面之前，先预装 9mm 以上厚度的合板，用于螺丝固定。 ※安装在轻金属上可能会强度不足，请务必使用木质底材加固补强。 ※不可安装在 ALC 材质 ・ 轻金属 ・ 混凝土等空心部位。	
 安装后，请务必确认产品是否已被完全固定。未完全固定的情况下，可能导致产品掉落而造成伤害。	
 请勿安装使用于室外或浴室等湿气重的场所。否则可能导致产品腐蚀掉落而造成伤害。	
 关于产品使用方面的警告事项	
 若产品的安装螺丝等部品发生松动，请务必重新拧紧。在产品松动的情况下继续使用，可能导致产品掉落而造成伤害。	
 请勿使用于规定用途以外的场合，可能导致产品破损而造成伤害。	
 请勿对产品施加重力的负荷及强烈冲击，可能导致产品破损而造成伤害。	
 使用注意事项	
 为保持产品美观，请进行产品的日常保养。进行产品保养时，请使用柔软的干布轻轻擦拭。遇上顽固污渍时，请用清水擦拭、或含有用水稀释过的中性洗涤剂（5%~10%程度）擦拭后、再用清水擦拭，然后用干布擦掉多余水分。保养后，请注意所在环境通风换气。 ※请勿使用中性洗涤剂以外的洗涤剂（洁厕剂、含氯洗涤剂、酸性·碱性洗涤剂、卸妆水等） ※请勿使用汽油、天那水、酒精等有机溶液、防锈剂等。	
 关于更详细的产品保养方法，请参照KAWAJUN官网FAQ内的“製品のお取扱いについて（有关产品的使用）”。 请扫描右侧二维码或搜索以下URL链接即可进入KAWAJUN官网FAQ进行查阅。 https://hw.kawajun.jp/faq/#faq-care	
 请定期对房间通风换气。长时间没有空气循环的环境内，可能会导致产品发生变色、腐蚀。	
 勿沾上化妆品或药品、沾上的情况下请及时擦拭干净。长期放置的情况下可能导致产品发生变色、腐蚀、劣化 导致破损并造成伤害。	
 本产品适用最佳厕纸尺寸如右图。	
	

耐荷重 / Load capacity / 耐荷重:49N (5kgf)


●SE-503-A01

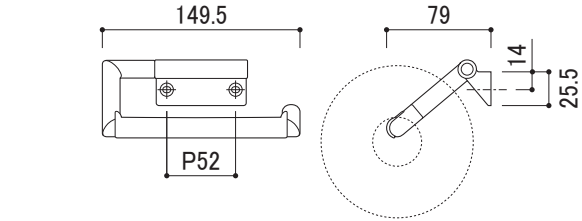


●SE-507-A01

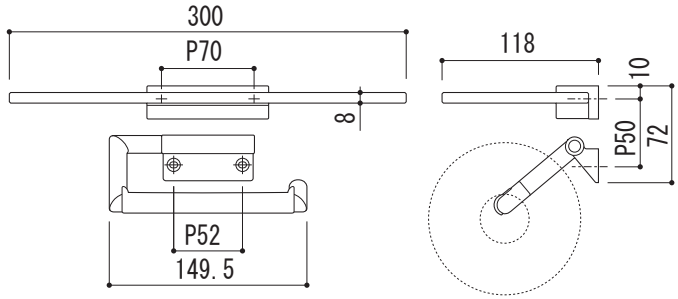

●SE-513-A01

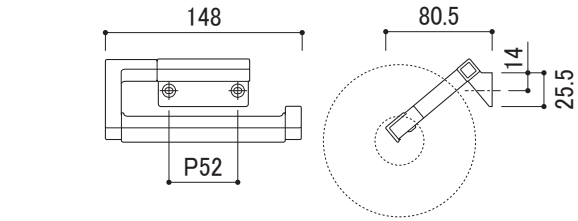

●SE-517-A01



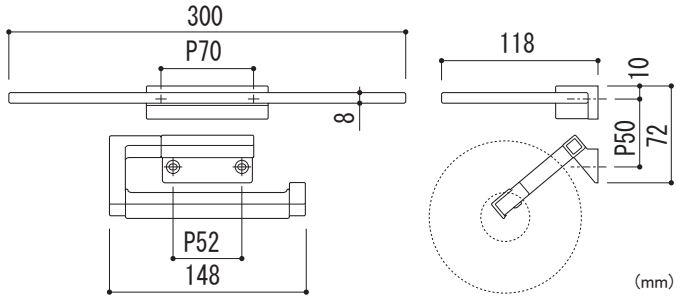


(mm)

SE-503-A01/SE-513-A01 (ペーパーホルダー / Paper Holder / 厕纸架)
SE-507-A01/SE-517-A01 (ガラスシェルフ & ペーパーホルダー / Glass Shelf & Paper Holder / 玻璃架 & 厕纸架)

同梱部品 (必ずご確認ください) / Package Contents (Please confirm) / 配套产品 (请务必确认)

※図はSE-503-A01/SE-507-A01のものです
※Illustration used is for SE-503-A01/SE-507-A01
※图为SE-503-A01/SE-507-A01

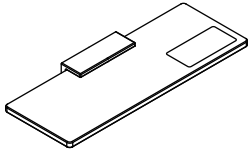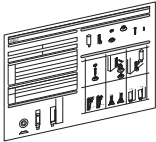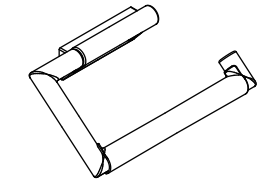

ペーパーホルダー
Paper Holder
厕纸架 × 1

取扱説明書 (本紙)
Instruction Manual (this paper)
安装说明 (本纸) × 1

取付けネジ
Installation Screws
安装螺丝 × 2

バネ座金
Spring Washers
弹簧垫圈 × 2

SE-504
ガラスシェルフ
Glass Shelf
玻璃架 × 1

※アームカバー装着済み
(クローム仕上げはアームカバー無し)

※Arm cover factory installed
(except chrome finish)

※出厂時已安装臂罩
(镀铬饰面除外)

SE-507-A01/SE-517-A01のみに付属
Only included for SE-507-A01/SE-517-A01
仅适用于 SE-507-A01/SE-517-A01

取付け手順 / Installation Procedure / 安装顺序

◎ ペーパーホルダーのみの取付け手順 / Installation Procedure (Paper Holder only) / 安装顺序(仅纸架)


- ① ペーパーホルダーの取付け位置を決め、ペーパーホルダー本体を取付けネジとバネ座金にて取付けます。
Identify the mounting position and mount the paper holder body with the installation screws and spring washers provided.
确定安装位置，用安装螺丝及弹簧垫圈将厕纸架本体安装上去。

◎ ガラスシェルフ&ペーパーホルダーセットの取付け手順 / Installation Procedure (Paper Holder & Glass Shelf set) / 安装顺序 (玻璃架和纸架套装)

- ① ガラスシェルフに付属の取扱説明書に従い、ガラスシェルフを取付けます。
② ペーパーホルダーの取付け位置を決め、ペーパーホルダー本体を取付けネジとバネ座金にて取付けます。
※ ガラスシェルフとペーパーホルダーの取付け位置を決める際は、ガラスシェルフに付属の取付け台紙をご覧ください。

- ① Install the glass shelf according to the instruction manual supplied with the glass shelf.
② Identify the mounting position of the paper holder and mount the paper holder body with the installation screws and spring washers provided.
※ Please refer to the mounting template when determining the mounting positions of the glass shelf and paper holder set.

- ① 按照玻璃架随附的说明书安装玻璃架。
② 确定纸架的安装位置，用随附的安装螺钉和弹簧垫圈安装厕纸架本体。
※在确定玻璃架和纸架组的安装位置时，请参考安装模板。

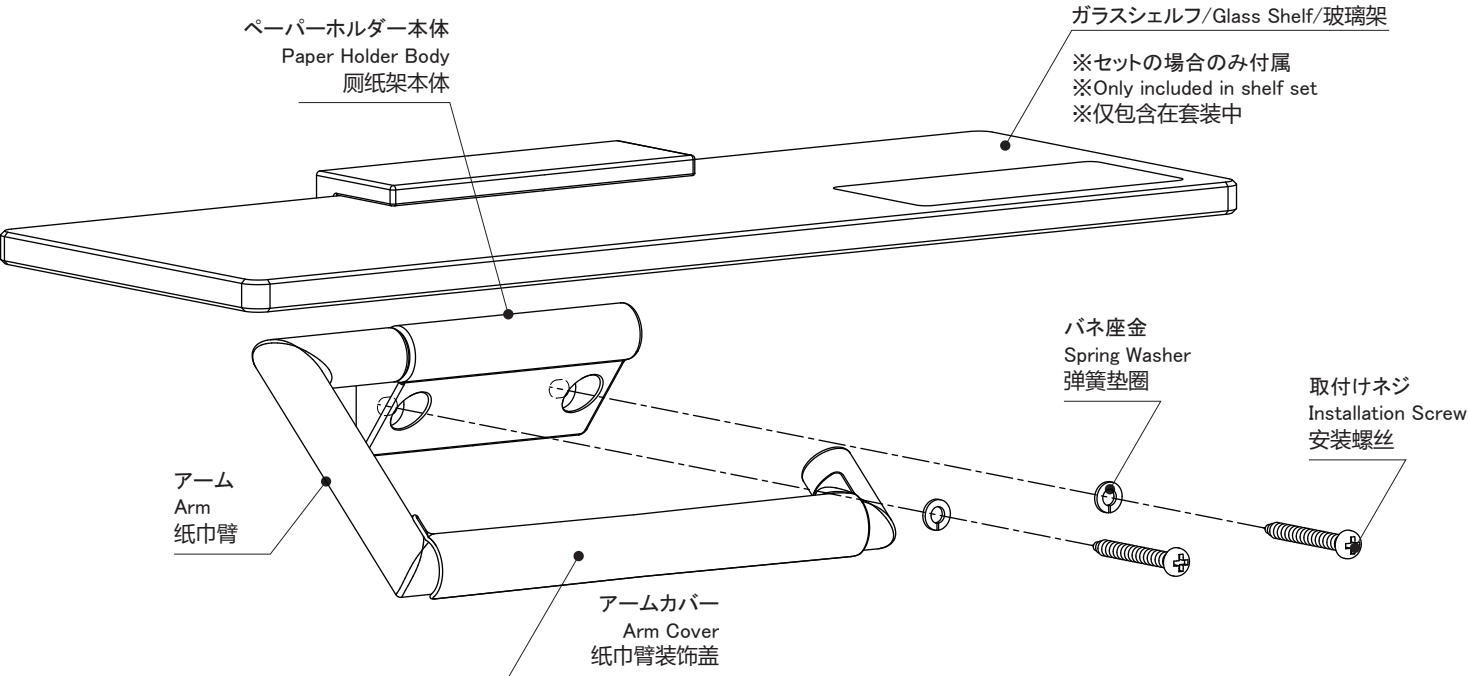


◎ ペーパー左差し仕様変更手順 / Procedure for arm direction change / 厕纸架变更为左向型的安装方法

- ① アームに嵌め込まれているアームカバーを外します。(クローム仕上げはアームカバー無し)
② アーム固定ネジをプラスドライバーで取外し、アームを外します。
③ アームを逆向きに入れ、再びアーム固定ネジで固定します。
④ アームカバーをアームに嵌め直します。

- ① Remove the arm cover.(except chrome finish)
② Remove the arm by loosening the arm fixing screws with a Philips screwdriver.
③ Rotate the arm in the desired direction of use and reattach it with the same arm fixing screws.
④ Attach the arm cover to the arm

- ① 卸下套在纸巾臂上的纸巾臂装饰盖。(镀铬饰面除外)
② 用十字螺丝刀将纸巾臂的固定螺丝取下，再拆下纸巾臂。
③ 反转纸巾臂方向再装入，再用纸巾臂固定螺丝拧紧固定。
④ 将纸巾臂装饰盖装到纸巾臂上。

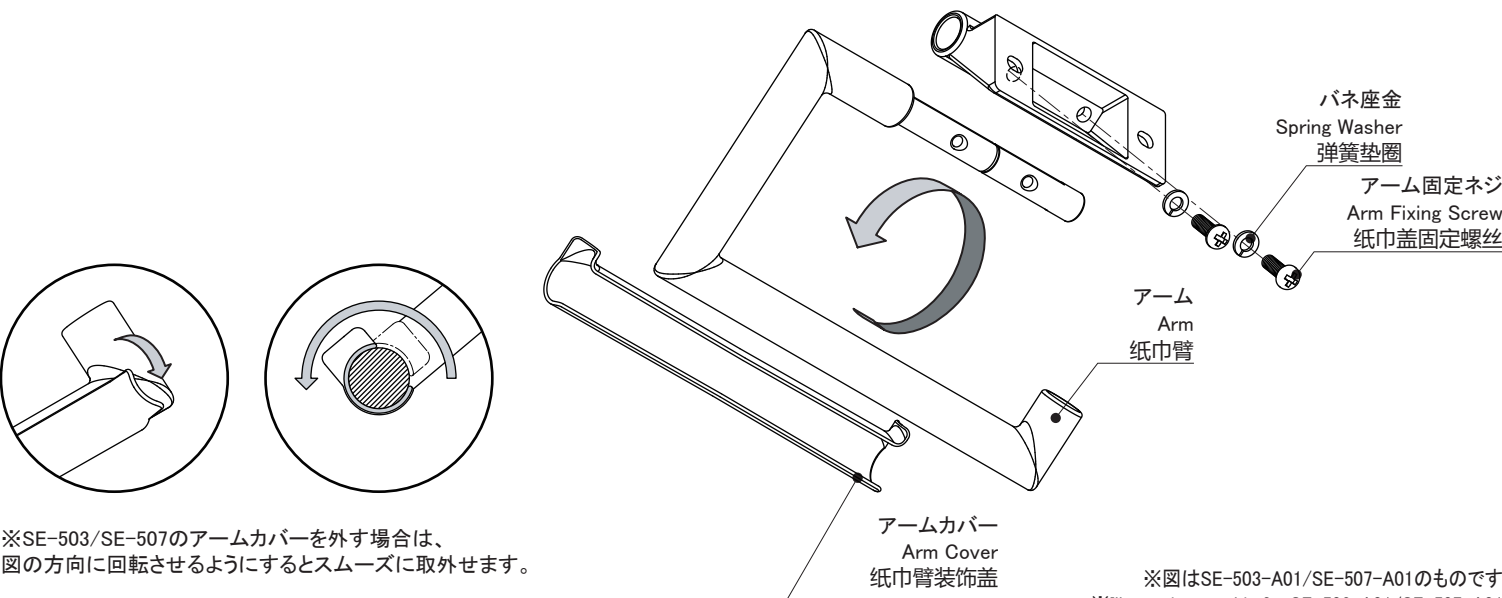

※SE-503/SE-507のアームカバーを外す場合は、
図の方向に回転させるようにするとスムーズに取外せます。

※To remove the arm cover for SE-503/SE-507,
rotate it in the direction as shown in the diagram
to ensure a smooth removal.

※要卸下 SE-503/SE-507的臂盖，
请按图所示方向旋转，以确保顺利卸下。

※図はSE-503-A01/SE-507-A01のものです
※Illustration used is for SE-503-A01/SE-507-A01
※图为SE-503-A01/SE-507-A01